


BOSCH EDC17 CP42 [1797] – Ford, Land Rover [Diesel]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	2, 19	
BLACK: GROUND	4	
BLUE: CAN-H	40	
ORANGE: CAN-L	52	
WHITE	D3	or J1
BROWN	J1	or D3

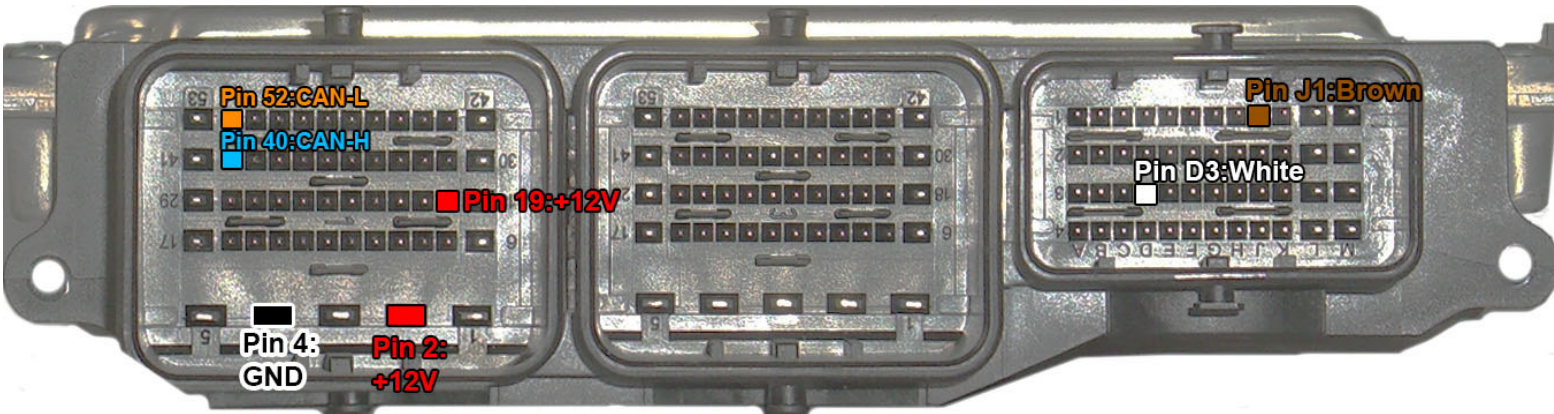

Attenzione: Alcune centraline entrano in bench mode mettendo il filo marrone sul pin D3 e il filo bianco sul pin J1. Quindi se non comunica in bench invertire il filo bianco col marrone.

Attention: Some controllers enter bench mode by putting the brown wire on pin D3 and the white wire on pin J1. So if it does not communicate in bench mode, reverse the white wire with the brown one.

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH TRICORE
→ FORD / LAND ROVER
→ TC1797 – FORD / LAND ROVER
→ EDC17 CP42

To read and write use the following driver:
→ BENCH TRICORE
→ FORD / LAND ROVER
→ TC1797 - FORD / LAND ROVER
→ EDC17 CP42