

PSA GROUP

DELPHI DCM7.1A - DCM7.1B (Diesel)



DRIVER: Tool Boot mode → Infineon Aurix Boot →
BOOT AURIX TC29x CAN

MICRO: Aurix TC297TP Internal Flash

INFO

(EN) Connect the following pinout with the Tricore Cable and put the Ecu in Bootmode. (Use the Bench+)

(IT) Collegare il seguente pinout con il cavo Tricore e mettere l'ecu in Bootmode. (Usare il Bench+)

RED: + 12V | **BLACK: GROUND** | **BLUE: CAN-H** | **ORANGE : CAN-L**



(EN) This Ecu can be put in Bootmode with two methods, in the first method we recommend the use of a pointed needle to be inserted under the pin1 of the micro, in the second method it will be necessary to open the ecu on both sides.

Follow the instruction on the next page.

(IT) Questa Ecu può essere messa in Bootmode con due metodi, nel primo metodo si consiglia l'uso di un ago puntato da inserire sotto il pin1 del micro, nel secondo metodo sarà necessario aprire la ecu in tutti e due i lati.

Seguire le istruzioni a pagina successiva.



(EN) Connect the two 1000 Ohm resistors on the yellow wire, then connect them to Pin1 (pointed needle) and Pin2 on the board and solder the pink wire (Pin3) on the ECU board as in the photo.

(Power the instrument from the benchplus adapter with a battery or bench power supply)

(IT) Collegare le due resistenze da 1000 Ohm sul filo giallo, collegarle poi al Pin1 (ago puntato) e Pin2 sulla scheda e saldare il filo rosa (Pin3) sulla scheda della Ecu come in foto.

(Alimentare lo strumento dall'adattatore benchplus con una batteria o un alimentatore da banco)

METHOD 1

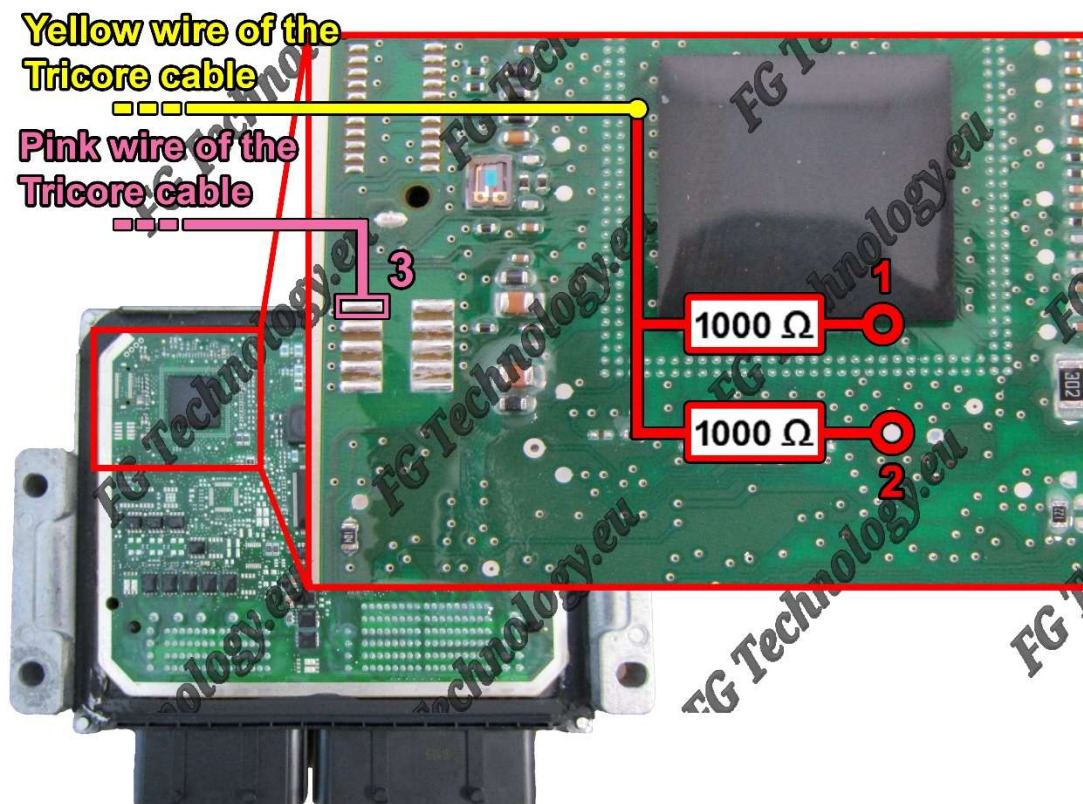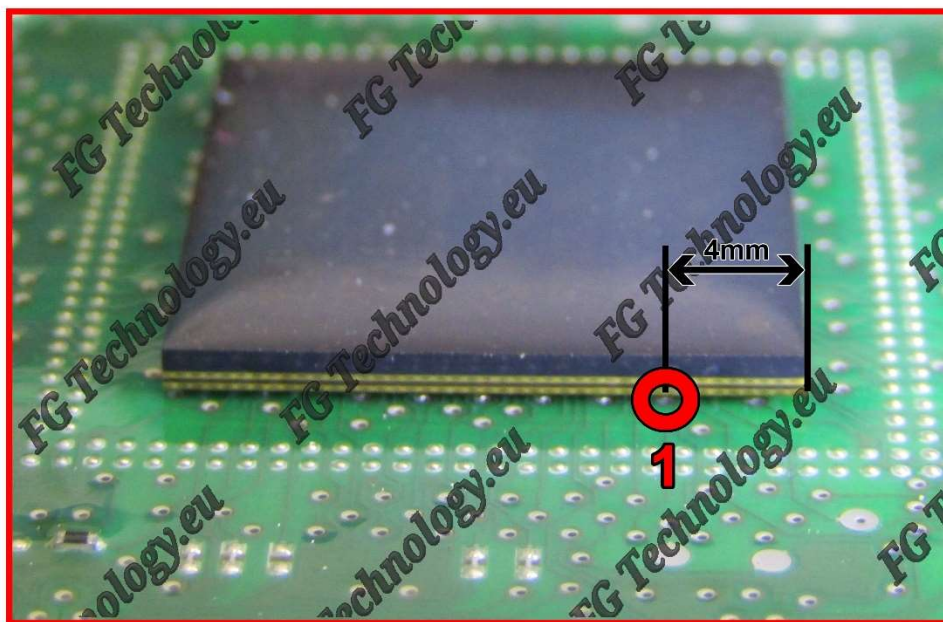

(EN) Second boot version available on the next page.

(IT) Seconda versione di boot disponibile a pagina successiva.

(EN) Connect the two 1000 Ohm resistors on the yellow wire, then connect them to Pin1 and Pin2 on the board and solder the pink wire (Pin3) on the ECU board as in the photo.

(Power the instrument from the benchplus adapter with a battery or bench power supply)

(IT) Collegare le due resistenze da 1000 Ohm sul filo giallo, collegarle poi al Pin1 e Pin2 sulla scheda e saldare il filo rosa (Pin3) sulla scheda della Ecu come in foto.

(Alimentare lo strumento dall'adattatore benchplus con una batteria o un alimentatore da banco)

METHOD 2

