ECU EDC17 CV54 - TC1767 - Internal Flash
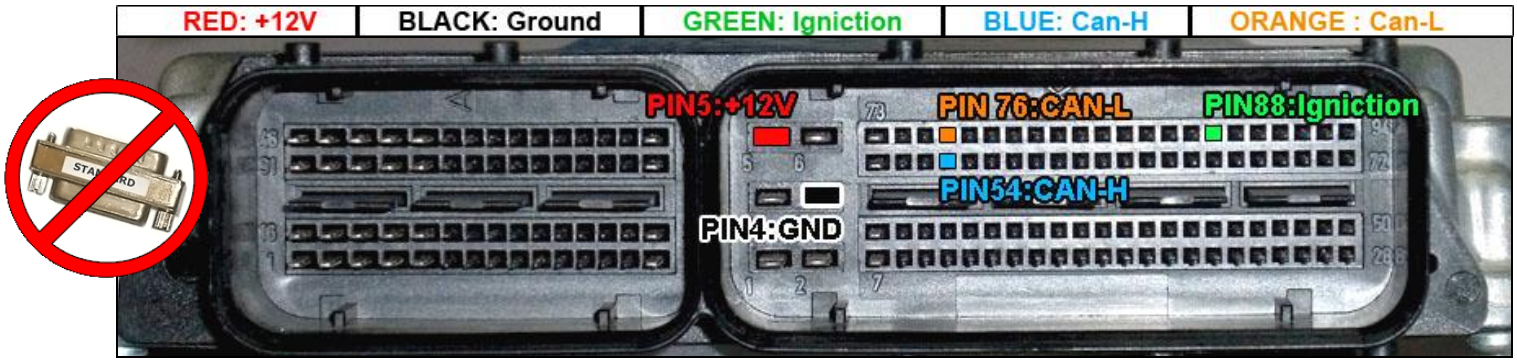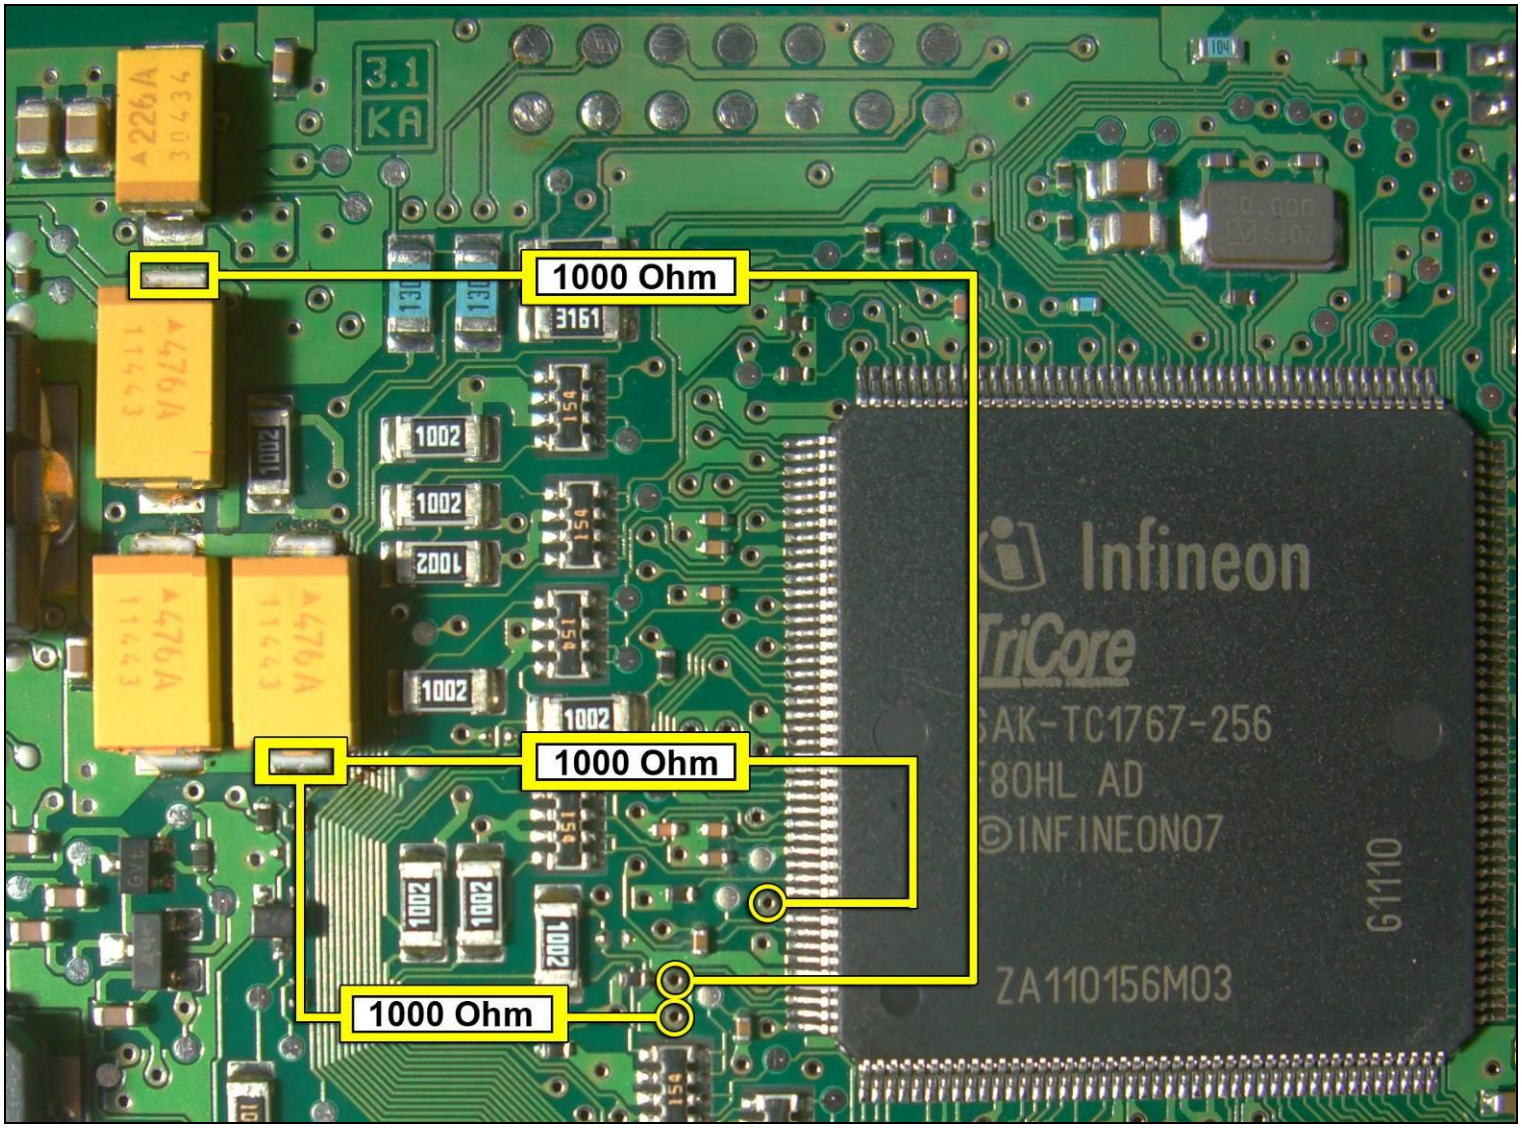
Porre la centralina in Boot Mode, quindi connettere il seguente pinout e saldare le resistenze come indicato nella figura. Utilizzare il driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1767**	Set in Boot Mode the ECU, so connect the following pinout and solder the resistances like shown in the figure. Use the driver: **BOOT MODE TRICORE SAK TC1767**