


BOSCH MED17.3.4 [1797] – Fiat, Alfa Romeo, Lancia [Gasoline]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	5, 50
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	79
ORANGE: CAN-L	80
WHITE	13
BROWN	74

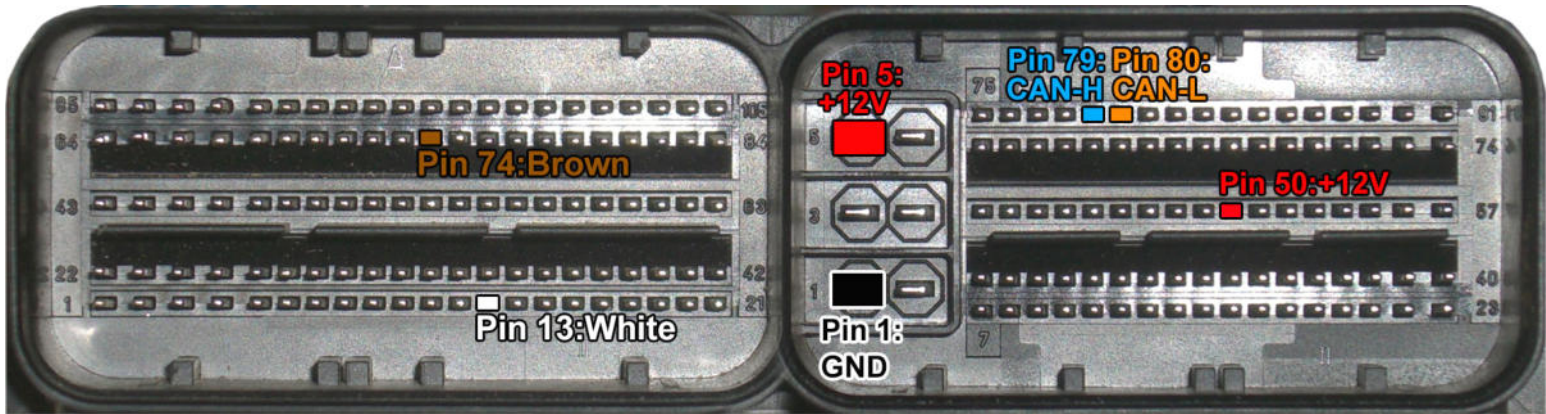

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH TRICORE
→ FIAT / ALFA / LANCIA
→ TC1797 - FCA
→ MED17.3.4

To read and write use the following driver:
→ BENCH TRICORE
→ FIAT / ALFA / LANCIA
→ TC1797 - FCA
→ MED17.3.4

Attenzione:
Alcune MED17.3.4 entrano in modalità Bench mode con il filo marrone sul Pin 34. Se con il precedente pinout non dovesse entrare in modalità bench tricore, riprovare connettendolo come segue:

Attention:
On some MED17.3.4 enter in Bench mode with the brown wire on Pin 20. If with the previous pinout doesn't go in bench tricore mode, then try again by connecting it as follows:

