


BOSCH MEDC17.9 [1793] – Jaguar

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	5, 67
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	82
ORANGE: CAN-L	81
WHITE	102
BROWN	81

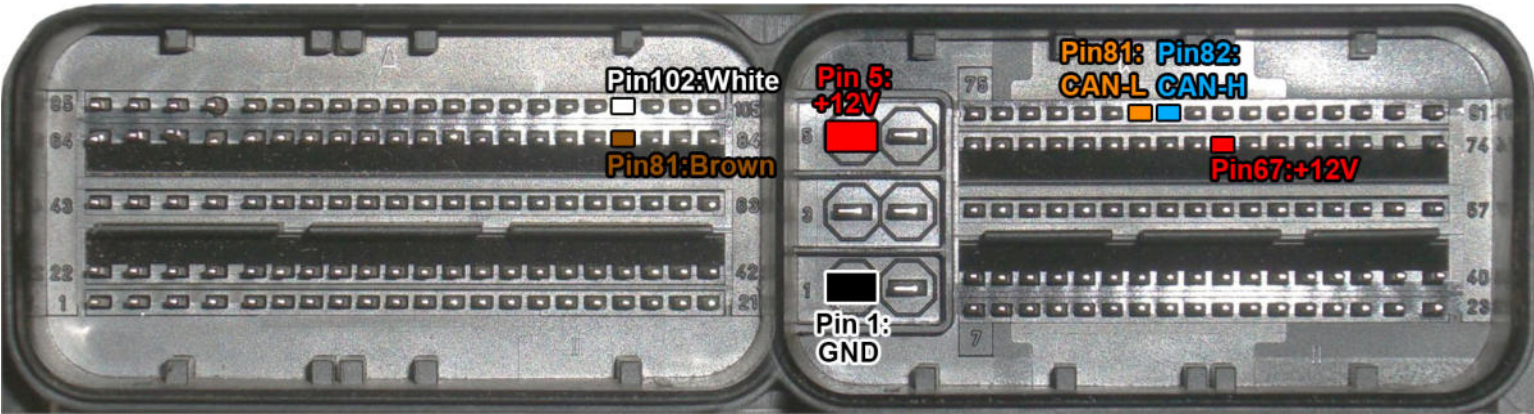

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH TRICORE
→ JAGUAR
→ TC1793 – JAGUAR
→ MEDC17.9

To read and write use the following driver:
→ BENCH TRICORE
→ JAGUAR
→ TC1793 - JAGUAR
→ MEDC17.9

Attenzione:
Alcune MEDC17.9 entrano in bench mode con tramite un'altra rete CAN. Se con il precedente pinout non dovesse entrare in modalità bench tricolore quindi, riprovare connettendolo come segue:

Attention:
Some MEDC17.9 enter in Bench mode with another CAN line. If with the previous pinout doesn't go in bench tricolore mode, then try again by connecting it as follows:

