


BOSCH MED17.2 [1766] – Mini [Gasoline]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	16, 19
BLACK: GROUND	3
BLUE: CAN-H	40
ORANGE: CAN-L	52
WHITE	A2
BROWN	D2 OR A3

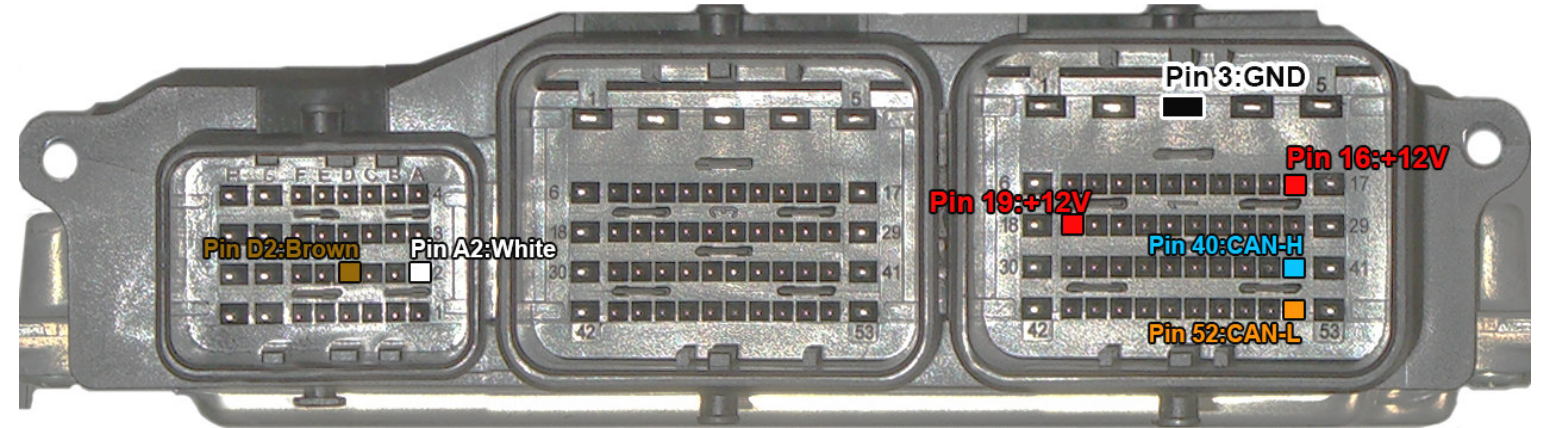

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

- BENCH MODE
- MINI
- TC1766 – BMW
- MED17.2

To read and write use the following driver:

- BENCH MODE
- PEUGEOT / CITROEN
- TC1766 – BMW
- MED17.2

ATTENZIONE:

Alcune MED17.2 entrano in modalità di bench mode con il filo marrone spostato sul pin A3. Se con il precedente pinout non dovesse entrare in modalità bench tricore quindi, riprovare connettendolo come segue:

ATTENTION:

Some MED17.2 enter in Bench mode with the brown wire on pins A3. If with the previous pinout doesn't enter in bench tricore mode, then try again by connecting it as follows:

