


BOSCH MED17.0.1 [1767] – Ford [Gasoline]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	103, 48
BLACK: GROUND	97
BLUE: CAN-H	69
ORANGE: CAN-L	68
WHITE	49
BROWN	36

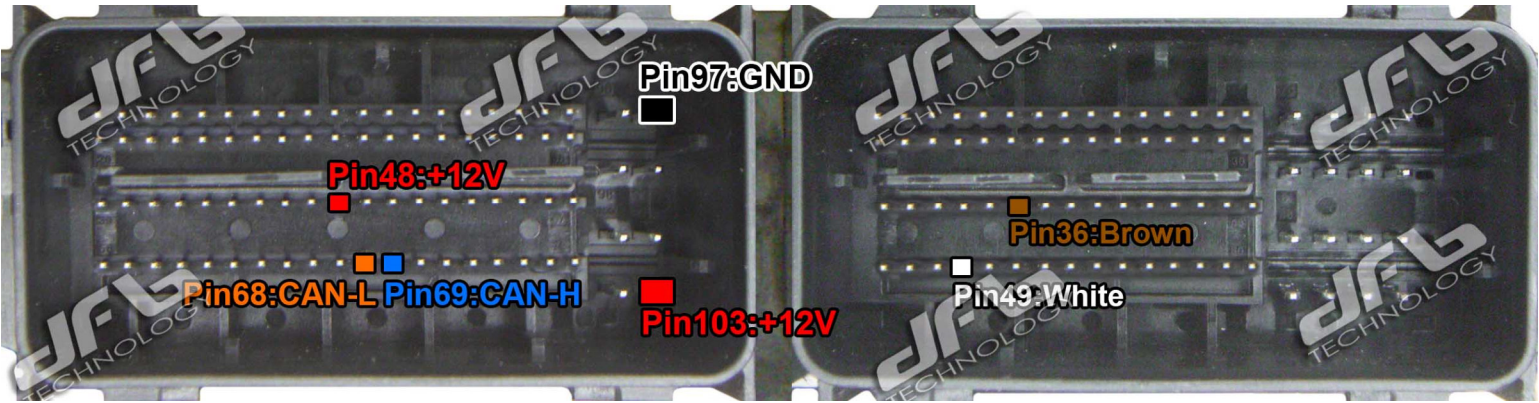

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH TRICORE
→ FORD
→ TC1767 – FORD
→ MED17.0.1

To read and write use the following driver:
→ BENCH TRICORE
→ FORD
→ TC1767 – FORD
→ MED17.0.1