


BOSCH MED17.8.3 [1797] - Aston Martin [Gasoline]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	5, 50
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	79
ORANGE: CAN-L	80
WHITE	74
BROWN	13

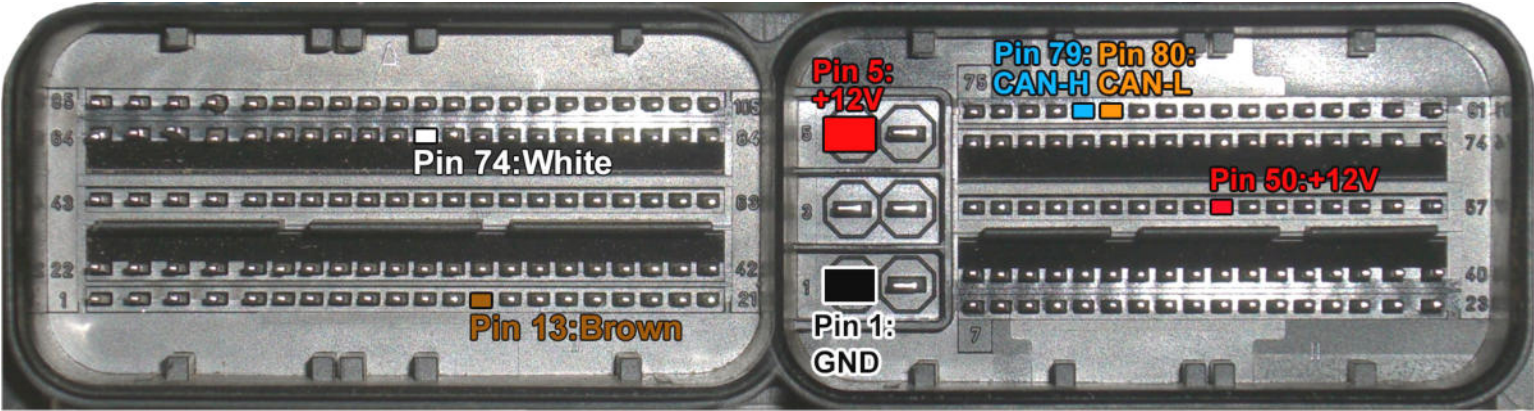

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH TRICORE
→ ASTON MARTIN
→ TC1797 - ASTON MARTIN
→ **MED17.8.3**

To read and write use the following driver:
→ BENCH TRICORE
→ ASTON MARTIN
→ TC1797 – ASTON MARTIN
→ **MED17.8.3**