


BOSCH MED17.3.5 [1797] – Ferrari [Gasoline]

Collegare il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	5, 50
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	62
ORANGE: CAN-L	63
WHITE	74
BROWN	13

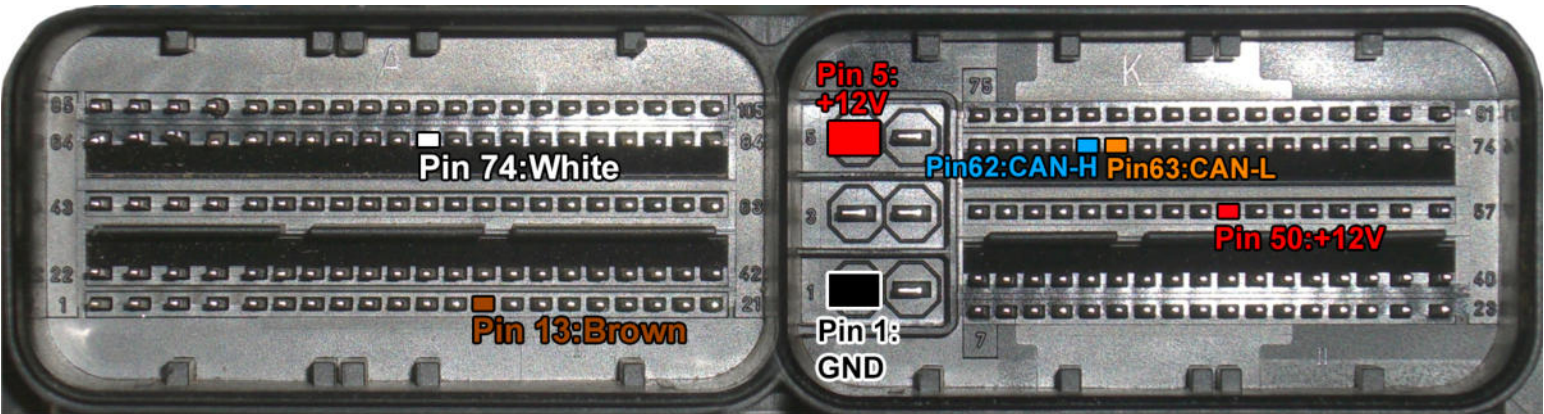

Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:
→ BENCH TRICORE
→ FERRARI
→ TC1797 - FERRARI
→ MED17.3.5

To read and write use the following driver:
→ BENCH TRICORE
→ FERRARI
→ TC1797 - FERRARI
→ MED17.3.5